



---

# Manuale installazione Piatti Doccia



**SUPERFICIE  
ANTISCIVOLO**



**SUPERFICIE  
IDROREPELENTE**



**PIACEVOLE  
AL TATTO**



**SUPERFICIE  
ANTIMACCHIA**



**SUPERFICIE  
INALTERABILE**



**RESISTENZA  
ANTIBATTERICA**



**RESISTENZA  
ALL'URTO**



**RESISTENZA  
TERMICA E UV**



# ATTENZIONE

*Prima di posare il prodotto, si prega di verificare accuratamente la presenza di eventuali difetti.*

*Si informa che a posa avvenuta, la garanzia del produttore non coprirà i seguenti difetti:*

- ***Curvatura strutturale***
- ***Rotture/Crepe***
- ***Difetti estetici superficiali***
- ***Tinta RAL o colore a campione scelto dal cliente***
- ***Incollaggio non idoneo***  
*(vedi scheda tecnica contenuta nell'imballo)*

*La società produttrice non si assumerà nessuna responsabilità a posa in opera eseguita relativa ai difetti sopra elencati.*

*Per informazioni e assistenza, siete pregati di contattare il seguente numero telefonico :*

**373 7194414**

*Grazie*





# AVVERTENZE


- ***Il prodotto, per il riconoscimento della garanzia, deve essere installato rispettando le presenti istruzioni. Occorre rispettare le istruzioni di montaggio, compresi gli utensili, i materiali consigliati e gli accessori forniti in dotazione.***
- ***Il sottofondo, dove verrà installato il piatto doccia, deve essere perfettamente livellato, e non deve presentare zone cave.***
- ***Per sigillare il piatto doccia, usare solo sigillanti polimerici.***
- ***Durante l'installazione del piatto doccia proteggerlo con un foglio di pluriball o di cartone.***
- ***Dopo aver posizionato il piatto doccia in bolla, aumentare di 2 mm l'altezza del lato opposto allo scarico.***

## Stoccaggio prodotti


---

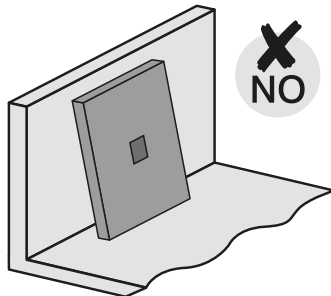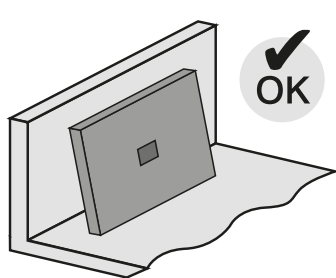

## Stesura della colla

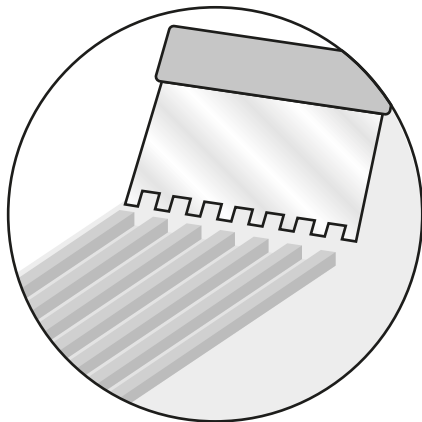


Stesura con  
spatola dentata

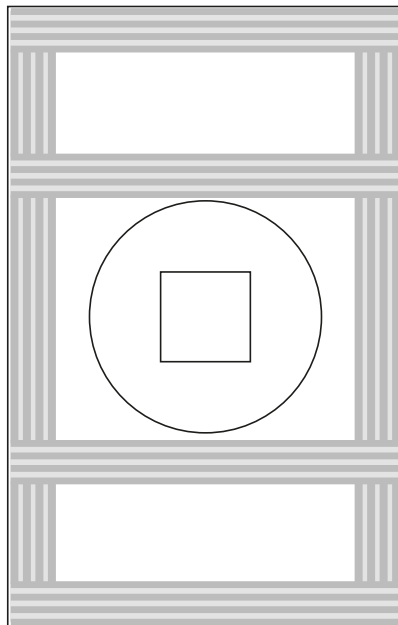


Vista sottofondo


## Tipologie di installazione

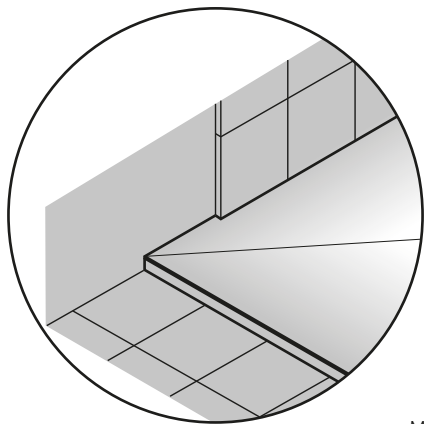


Il piatto doccia deve essere incassato sotto le piastrelle per almeno 1 cm.

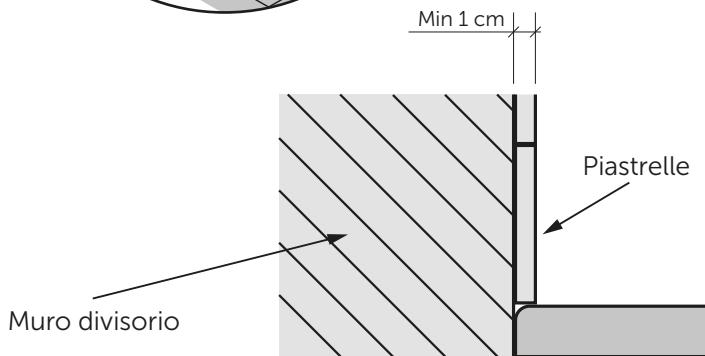


## Tipologie di installazione

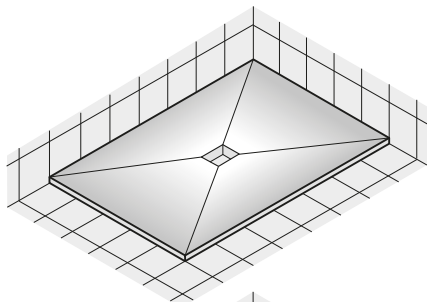

Sopra piano

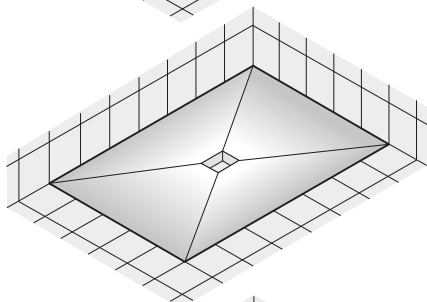


Filo pavimento

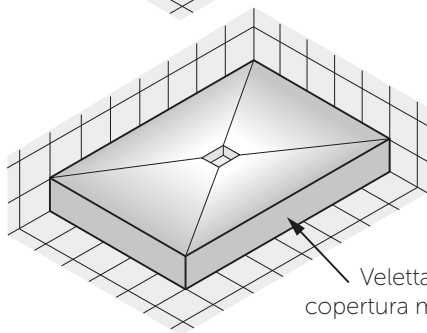


Rialzato

Veletta di  
copertura massetto


## Sopra piano

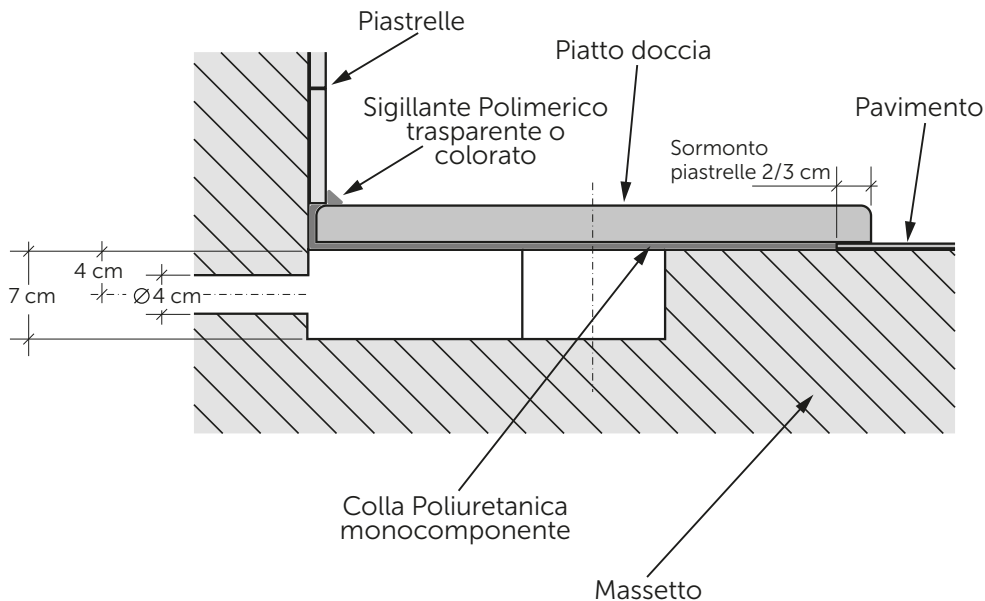


## Installazione sopra piano

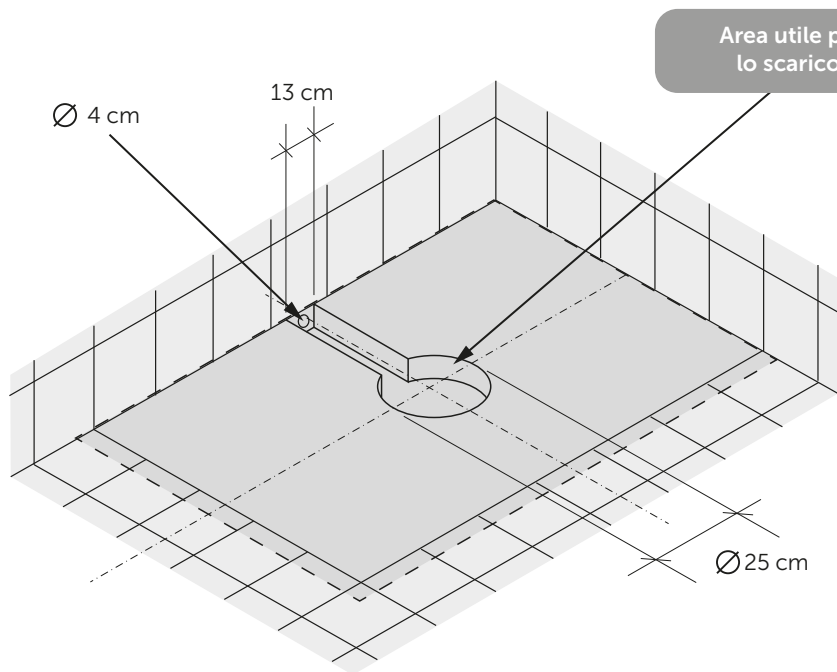


## Filo pavimento

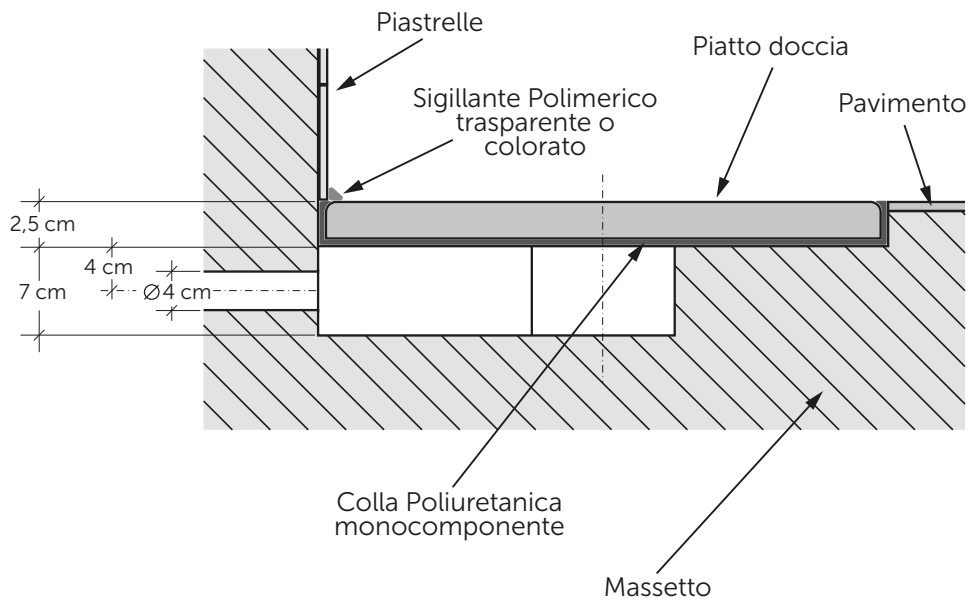


## Installazione a filo pavimento

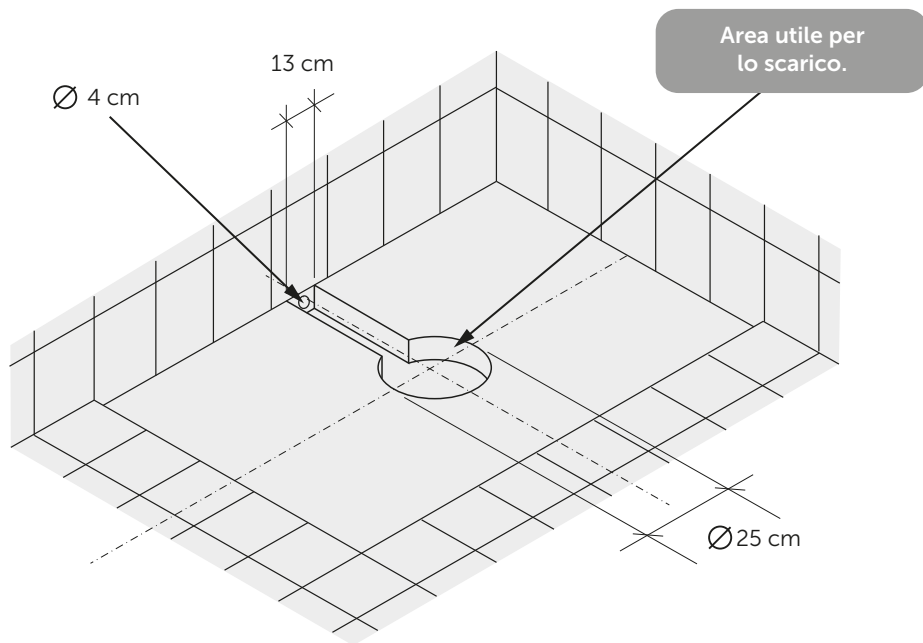

## Rialzato

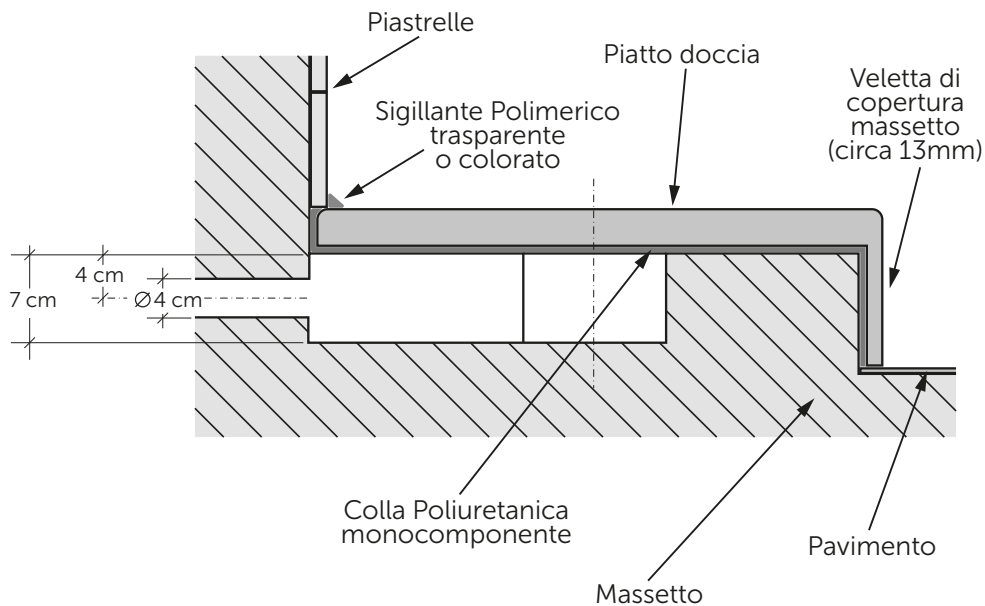

## Installazione rialzata

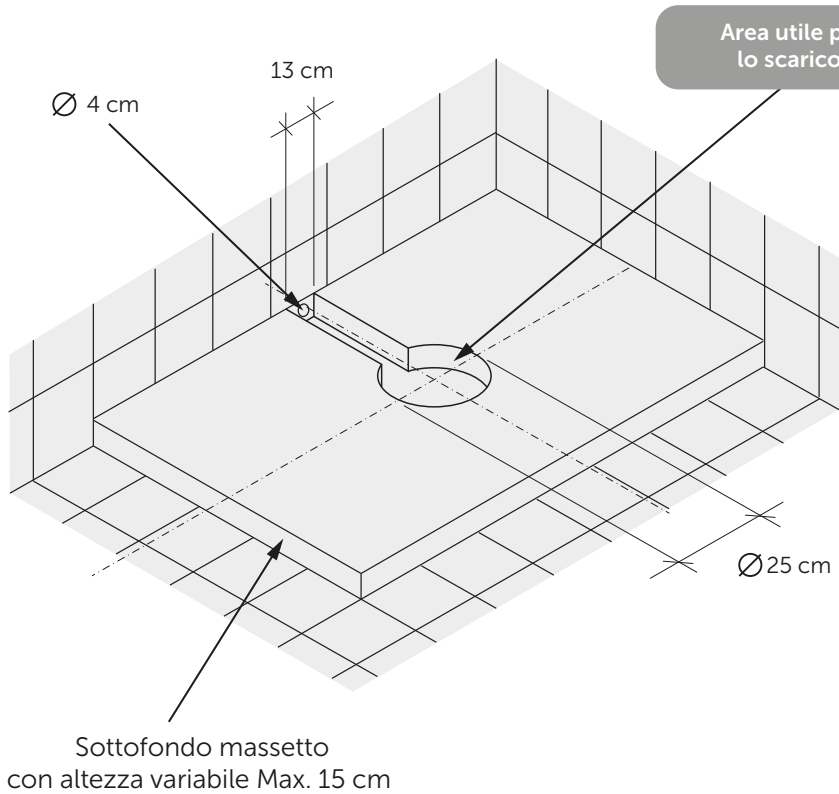


## Taglio del piatto doccia


---

### Taglio


Rilievo in opera relativo  
alla tacca da realizzare  
sul piatto doccia.



(A/B max 10 cm)

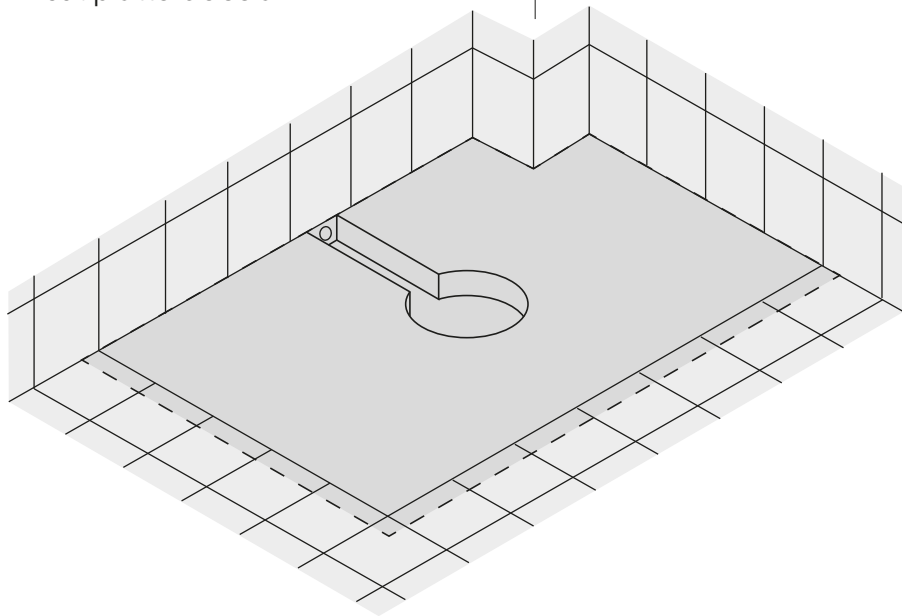

## Taglio del piatto doccia

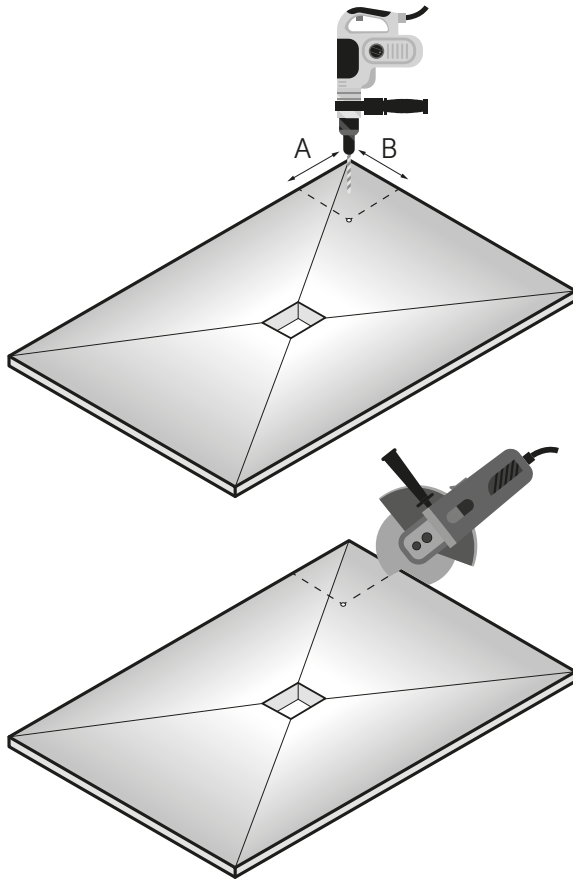

- Tracciare il taglio desiderato sul piatto doccia.
- Praticare un foro nell'angolo di taglio di almeno 10 mm di diametro, al fine di evitare tensionamenti superficiali e conseguenti rotture.
- Effettuare il taglio a secco con una smerigliatrice equipaggiata con lama diamantata.
- Spalmare il collante monocomponente poliuretano sul taglio.
- Posare il piatto doccia come indicato nelle pagine precedenti.

## Chromidea extrapiano scarico centrale



**Per le modalità di installazione vedi:**


**Sopra piano - pag. 07**

**Filo pavimento - pag. 09**

**Rialzato - pag. 11**

## Chromidea bordo a scivolo

Vano contenimento  
h = 9 cm

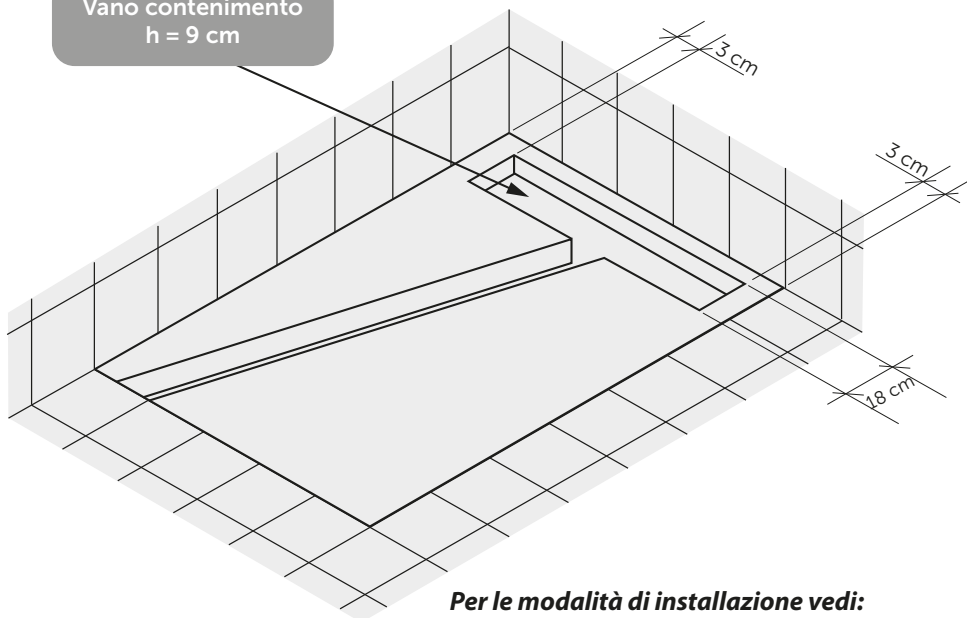


**Per le modalità di installazione vedi:**

**Sopra piano** - pag. 07

**Filo pavimento** - pag. 09

**Rialzato** - pag. 11

## Extrapiano angolare

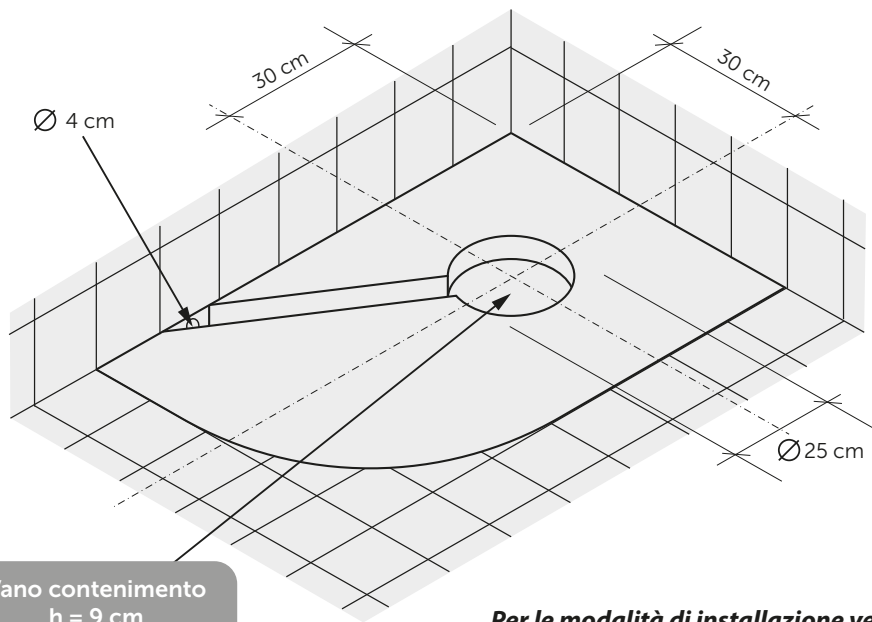

**Per le modalità di installazione vedi:**

**Sopra piano** - pag. 07

**Filo pavimento** - pag. 09

**Rialzato** - pag. 11

***Dopo aver posizionato il piatto doccia in bolla, aumentare di 2 mm l'altezza del lato opposto allo scarico.***

